MODERN DESIGN LINEAR DRAINS

P.O. Box 8064, Atlanta, GA 31106
t: 877.398.8110 f: 877.388.1239
e: support@luxelineardrains.com
www.lineardrains.com

Instalación del canal en "V" modular

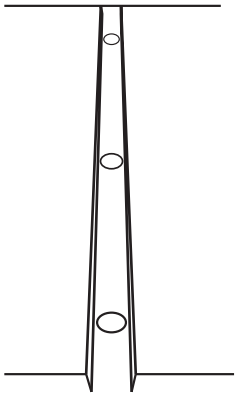

1. Excave un hoyo a lo largo del recorrido del canal.

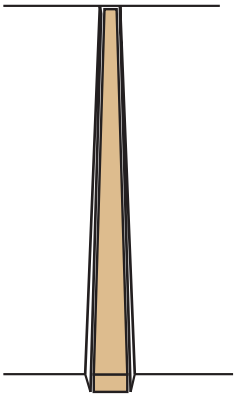

2. Introduzca un compactador de madera al menos 6 mm más largo y más ancho que el tamaño general del hoyo.

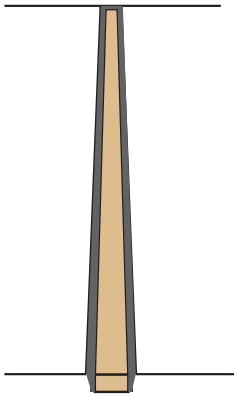

3. Rellene el exceso de la excavación con mortero.

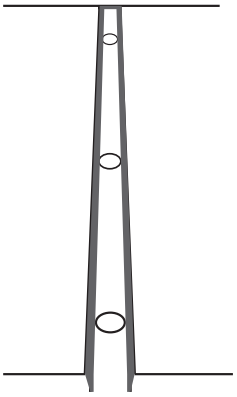

4. Retire el compactador de madera.

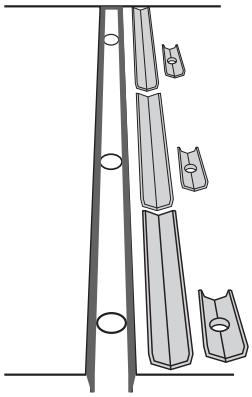

5. Limpie el exceso de mortero y asegúrese de que no haya caído en las salidas. Prepare todos los componentes para asegurarse de que no falten piezas.

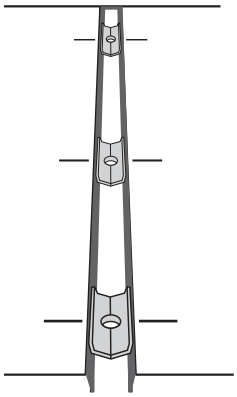

6. Introduzca las piezas de la llave de salida en las tuberías de descarga. Marque las ubicaciones de los canales y la salida.

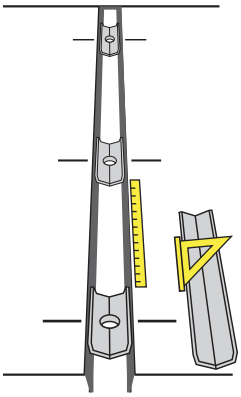

7. Mida la longitud del canal requerido y marque las medidas sobre el canal con una escuadra.

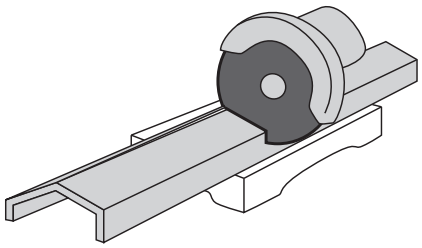

8. Corte a lo largo de la línea marcada con una cuchilla metálica de corte. Para los cortes cuadrados se recomienda una sierra eléctrica o ingletadora.

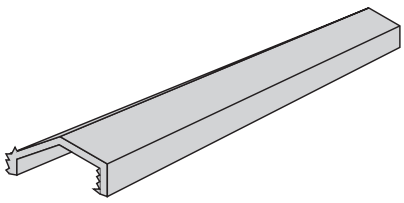

9. Pula los bordes afilados del corte.

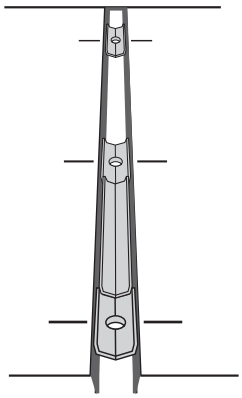

10. Coloque el canal cortado en su lugar. Repita los pasos 7 a 10 para las secciones restantes.

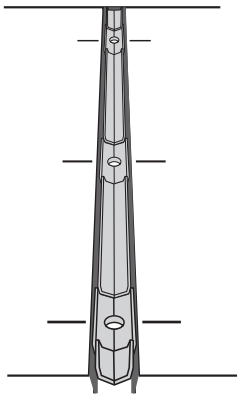

11. Verifique que el canal esté derecho y nivelado.

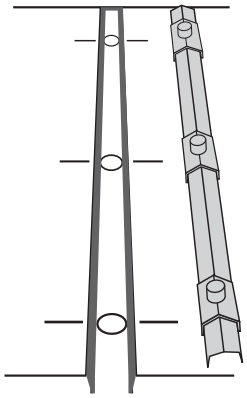

12. Retire las piezas del canal y voltéelo.

MODERN DESIGN LINEAR DRAINS

P.O. Box 8064, Atlanta, GA 31106
t: 877.398.8110 f: 877.388.1239
e: support@luxelineardrains.com
www.lineardrains.com

Instalación del canal en "V" modular

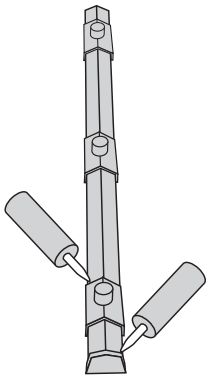

13. Pegue los extremos y las uniones usando silicona o Sikka flex.

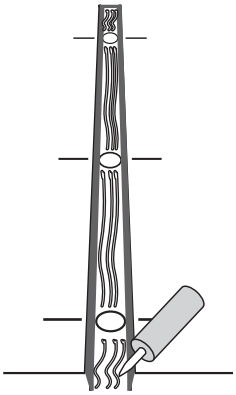

14. Coloque una gota de silicona o Sikka Flex a lo largo del canal, donde se fijará de manera permanente.

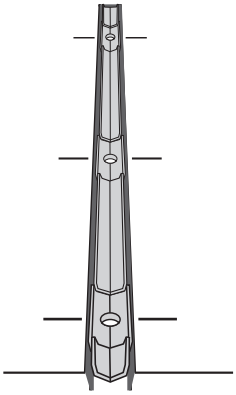

15. Coloque el canal en su posición asegurándose de que esté derecho.

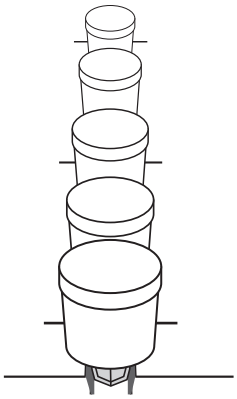

16. Coloque objetos pesados sobre el canal hasta que el adhesivo se haya curado completamente.

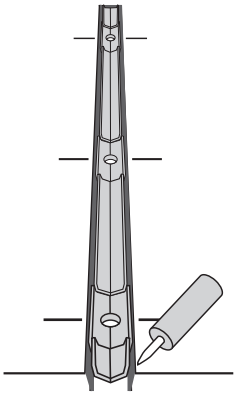

17. Selle el borde del canal con un sellador impermeabilizante flexible.

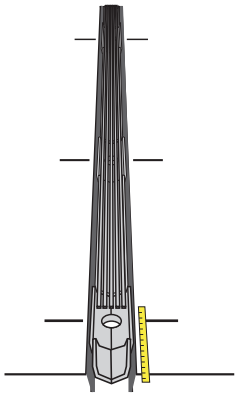

18. Introduzca las rejillas desde un extremo. Mida el tamaño de la última rejilla y córtela al tamaño con una cuchilla metálica de corte.

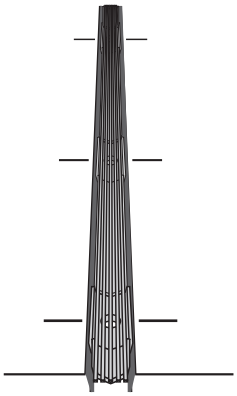

19. Limpie las rejillas para concluir el trabajo.